

PRO

GMC600-15



安全注意事項



您必須完整詳讀本說明書並確實遵照其內容。若未依照現有之說明內容使用測量工具，測量工具內部所設置的防護措施可能無法發揮應有功效。請妥善保存本說明書。


- ▶ 請勿在電壓高於 600 V 的電路中執行測量。
- ▶ 處理高於 30 V 交流電壓或 60 V 直流電壓時須特別小心！即使在這樣的電壓下，如果您接觸到導體，也可能會受到危及生命的電擊。
- ▶ 在進行電流測試前，請將測量線從連接插座中拔除。可能造成觸電。
- ▶ 在連接插座之間或連接插座與接地之間，請勿接上超過測量工具上指定的額定電壓。
- ▶ 請僅使用與測量工具具備相同或更高電壓等級、量測類別與電流額定值的測量線。
- ▶ 定期檢查測量線的絕緣情況。測量線的絕緣層損壞可能導致觸電。
- ▶ 請不要在存有易燃液體、氣體或粉塵等易爆環境下操作本測量工具。測量工具內部產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 透過測量已知電壓來檢查測量裝置的功能。如有疑慮，請將測量裝置送修。
- ▶ 僅可參照此說明所述方式使用本測量工具。本測量工具所提供的保護可能會受到影響。
- ▶ 僅可在外觀未損壞的情況下使用測量工具或測試線。
- ▶ 當預計進行電流測量的設備中可能有帶電部件可觸及時，請穿戴個人防護裝備。
- ▶ 本測量工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能夠確保本測量工具的安全性。
- ▶ 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。
- ▶ 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ 不當使用或充電電池受損時，充電電池可能會流出可燃液體。請避免接觸。意外沾到時，請用水徹底沖洗。如果液體跑進眼睛裡，請進一步就醫。從電池中滲出的液體可能造成腐蝕或起火。
- ▶ 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ 充電電池不使用時，請讓它遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以免造成兩極相接。電池端點短路會引起燃燒或火災。
- ▶ 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。
- ▶ 僅能使用製造商規定的充電器進行充電。將適用於某特定電池盒的充電器用於其他電池盒時，可能會造成起火燃燒。



保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。

符號

符號和它們的代表意義

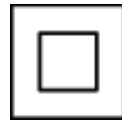

具雙重或加強絕緣處理的裝置



小心，有觸電危險！



允許在未經絕緣的危險導體周圍使用



接地連接頭

產品和規格

請翻開有顯示測量工具的折疊頁，在您閱讀操作說明書期間，保持此頁開啟。

依規定使用機器


本測量工具適用於測量電壓、交流電流、電阻和導電性測試。

本測量工具僅許用於額定電壓 ≤ 600 V DC/AC 的電路。

本測量工具適合在室內使用。

插圖上的機件

機件的編號和儀器圖示上的編號一致。

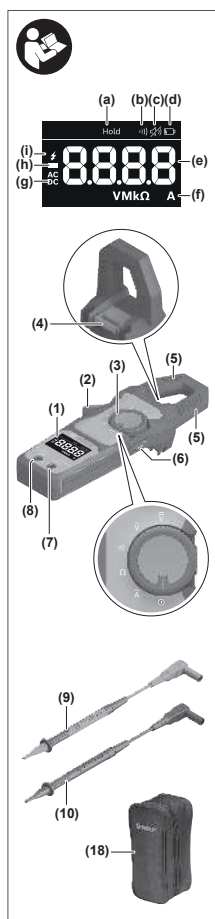

- (1) 顯示器
- (2) 用於打開測量鉗的扳片
- (3) 旋轉開關（用於選擇測量功能）
- (4) 用於固定磁性掛鉤的卡舌
- (5) 測量鉗

- (6) **Hold** 按鈕（停止顯示器中的測量值或開／關音效）
- (7) **(+)** 插座（用於測量電壓、導電性和電阻的輸入插座）
- (8) **COM** 插座（用於測量電壓、導電性和電阻的接地連接（迴線））
- (9) 紅色測量線
- (10) 黑色測量線
- (11) 用於固定電池盒蓋的螺絲（2 個）
- (12) 電池盒蓋
- (13) 電池盒蓋內的嵌體
- (14) 充電電池組鎖止件
- (15) 鋰離子充電電池組^{A)}
- (16) 鋰離子充電電池組鎖扣^{A)}
- (17) 磁性掛鉤^{A)}
- (18) 保護套袋
- (19) 護蓋

A 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

指示元件

- (a) 測量值「已凍結」
- (b) 導電性測試
- (c) 音效關閉
- (d) 電量警示燈
- (e) 測量值
- (f) 測量單位
- (g) 直流電／交流電顯示
- (h) 測量值正負符號（極性）
- (i) 電壓 > 30 V 警告

技術性數據

電流測量鉗	GMC600-15
產品機號	3 601 K77 6K.
電壓測量範圍	600 V AC/DC
電流測量範圍	600 A AC
電阻測量範圍	40 MΩ
導電性測試	●
True RMS（真有效值測量）	●
一般資訊	
操作溫度	-10 °C ... +50 °C
儲藏溫度 ^{A)}	-40 °C ... +70 °C
最大空氣相對濕度	90 %
最高適用海拔	2000 m
依照 IEC 61010-1，污染等級為 ^{B)}	2
自動關機的執行時間點，約略值	20 min
重量 ^{C)}	347 g

電流測量鉗	GMC600-15
防護等級	IP 54
安全等級	CAT III 600 V ^{D)} CAT IV 300 V ^{E)}
尺寸	49.6 × 229.2 × 83.0 mm
測量線 MS 90	
配備護蓋的安全等級	CAT III 1000 V ^{D)} CAT IV 600 V ^{E)}
未配備護蓋的安全等級	CAT II 1000 V ^{F)}
電池	2 × 1.5 V LR06 (AA)
充電電池組（配件）	
充電狀態下的建議環境溫度	+10 °C ... +35 °C
操作及存放狀態下的建議環境溫度	-10 °C ... +45 °C
類型	BA 3.7V 1.0Ah A
產品機號	1 607 A35 0N8 1 607 A35 17H

電流測量鉗	GMC600-15
USB 充電口	Type-C®
建議使用的 USB Type-C® 傳輸線 ^{G)}	1 600 A01 6A8
額定電壓	3.7 V $\overline{\text{---}}$
容量	1.0 Ah

A 無電池和／或充電電池

)

B 只產生非傳導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。

)

C 重量不含電池

)

D 測量類別 III 適用於連接到建築物低壓電源設施配電裝置的測試及測量電路。

)

E 測量類別 IV 適用於連接到建築物低壓電源設施饋電點的測試及測量電路。

)

F 測量類別 II 適用於直接連接到低壓電源裝置的使用者連接（插座及類似連接）的測試及測量電路。

G USB Type-C® 和 USB-C® 商標為 USB Implementers Forum 所有。

)

操作

操作機器

- ▶ 不可放任啟動的測量工具無人看管，使用完畢後請關閉測量工具電源。
- ▶ 不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。
- ▶ 勿讓測量工具暴露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境。例如請勿將它長時間放在車內。測量工具歷經較大溫度起伏時，請先讓它回溫後再使用。如果儀器曝露在極端溫度下或溫差較大的環境中，會影響儀器的測量準確度。
- ▶ 測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。

啟動／關閉

» 轉動旋轉開關 (3) 至所需的測量功能，以啟動測量工具。

» 將旋轉開關轉到 ① 位置，以關閉測量工具。

如果約 20 分鐘未按下任何按鈕或未設定旋轉開關，則測量工具將自動關閉以保護電池。若要停用自動關機功能，請在按住 **Hold** 按鈕的同時啟動測量工具（例如將旋轉開關轉到任何位置）。隨即在顯示器上出現 **d.APO**。在 **Min Max** 模式中一律停用休眠狀態。

然後您可透過轉動旋轉開關 (3) 或按下其中一個按鈕來重新啟動測量工具。

按鈕

Hold 按鈕

「凍結」顯示器中的數值

» 短按 **Hold** 按鈕，以「凍結」顯示器中的測量值 (1)。在顯示器上顯示 **Hold**，並發出一個聲音訊號。

» 重新短按 **Hold** 按鈕，將顯示器 (1) 重新解開。

電流測量鉗	GMC600-15
充電電池數量	1
電源變壓器（配件）	
輸出電壓	5.0 V $\overline{\text{---}}$
輸出電流	500 mA

開／關音效

» 長按 **Hold** 按鈕，以關閉音效輸出。在顯示器上出現符號 .

» 重新長按 **Hold** 按鈕，以重新啟動音效輸出。

① 在測定電壓時，請勿使用 **Hold** 按鈕。顯示的電壓不會變化，且恐因觸電造成傷害危險。

連接／斷開測量線

» 請務必先將黑色測量線 (10) 連接到 **COM** 插座，然後將紅色測量線 (9) 連接到 (+) 插座。斷開測量線時，請以相反順序進行。

① 為避免觸電、傷害或測量工具損壞，在進行電阻或導電性測試之前，請確保斷開電源且所有高壓電容器均已放電。

測量功能

測量工具提供下列測量功能：

- $\tilde{A}$ 測量交流電
- Ω 測量電阻
- $\overline{\text{---}}$ 導電性測試
- $\tilde{V}$ 測量交流電壓
- $\overline{V}$ 測量直流電壓

探測程序

- ▶ 透過測量已知電壓來檢查測量裝置的功能。
- ▶ 在測試導電性前，請檢查測量線。若測量值過高或有噪訊時，請勿使用該測量線。
- ▶ 使用測量線和探針時，請將手指放在護指件後方。
- » 轉動旋轉開關 (3) 至圖示的位置。

使用測量線時：


- » 如圖示將測量線 (10) 和 (9) 連接。
- » 將探針接觸測量點。
- 測量值即顯示於顯示器 (1) 中。

使用測量鉗時：

- » 按壓扳片 (2)，以便打開測量鉗 (5)。
- » 使用測量鉗 (5) 夾住欲測量的電線，並放開扳片 (2) 使測量鉗閉合。
- 測量值即顯示於顯示器 (1) 中。


測量交流電

- ▶ 使用測量鉗時，請將手指放在護指件後方。
- ▶ 若對地靜止電位大於 600 V，請勿進行測量。

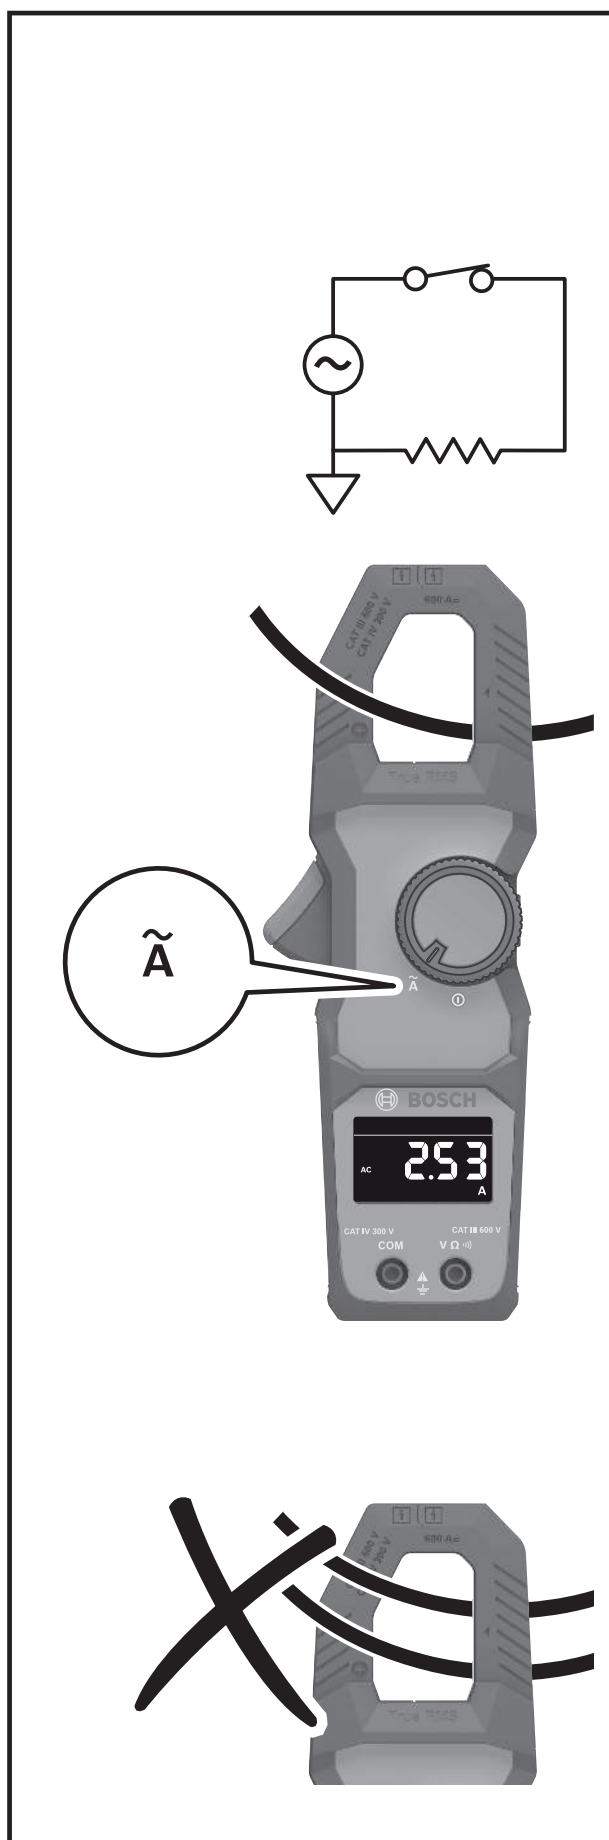


» 使用測量鉗進行測量(參見「探測程序」，頁 4)。

測量電阻

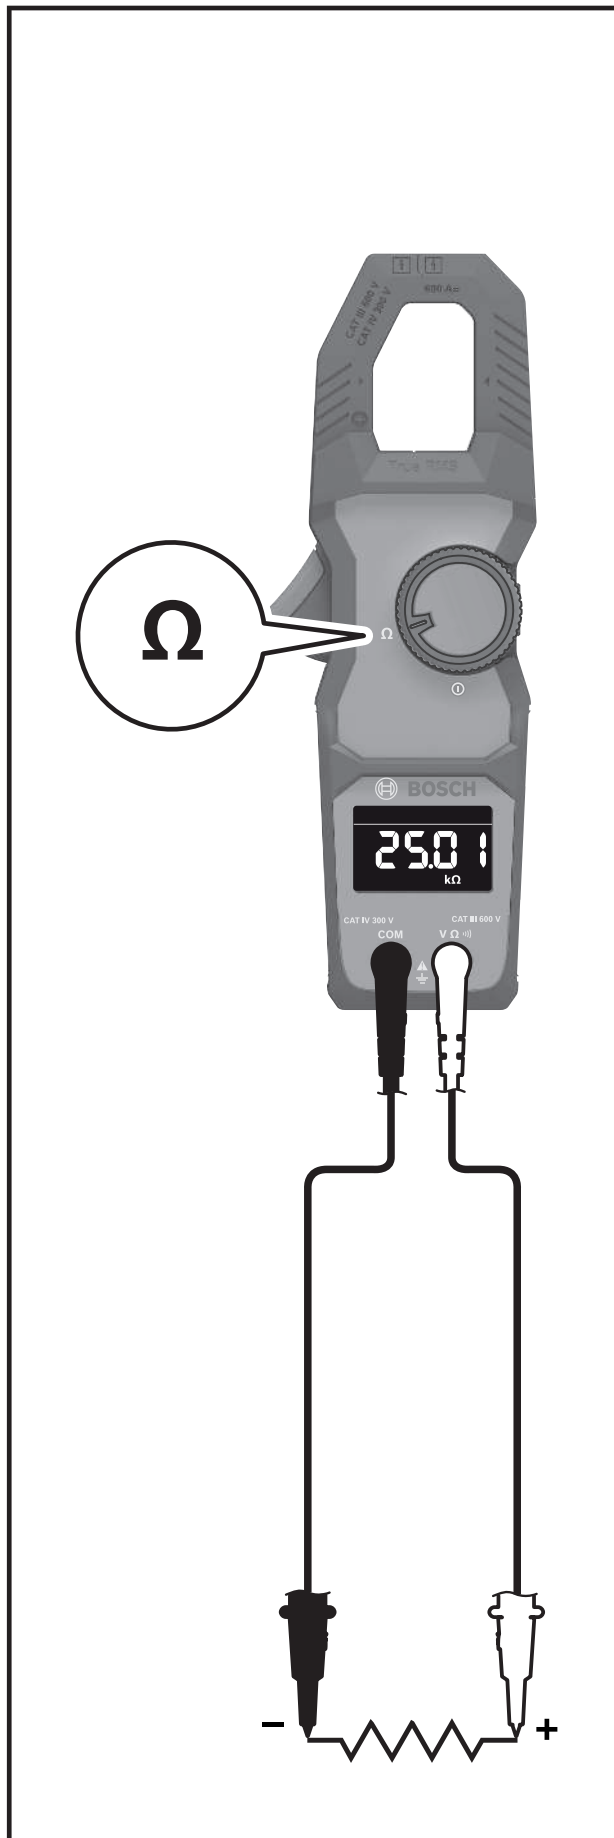

» 使用測量線進行測量 (參見「探測程序」, 頁 4)。

導電性測試

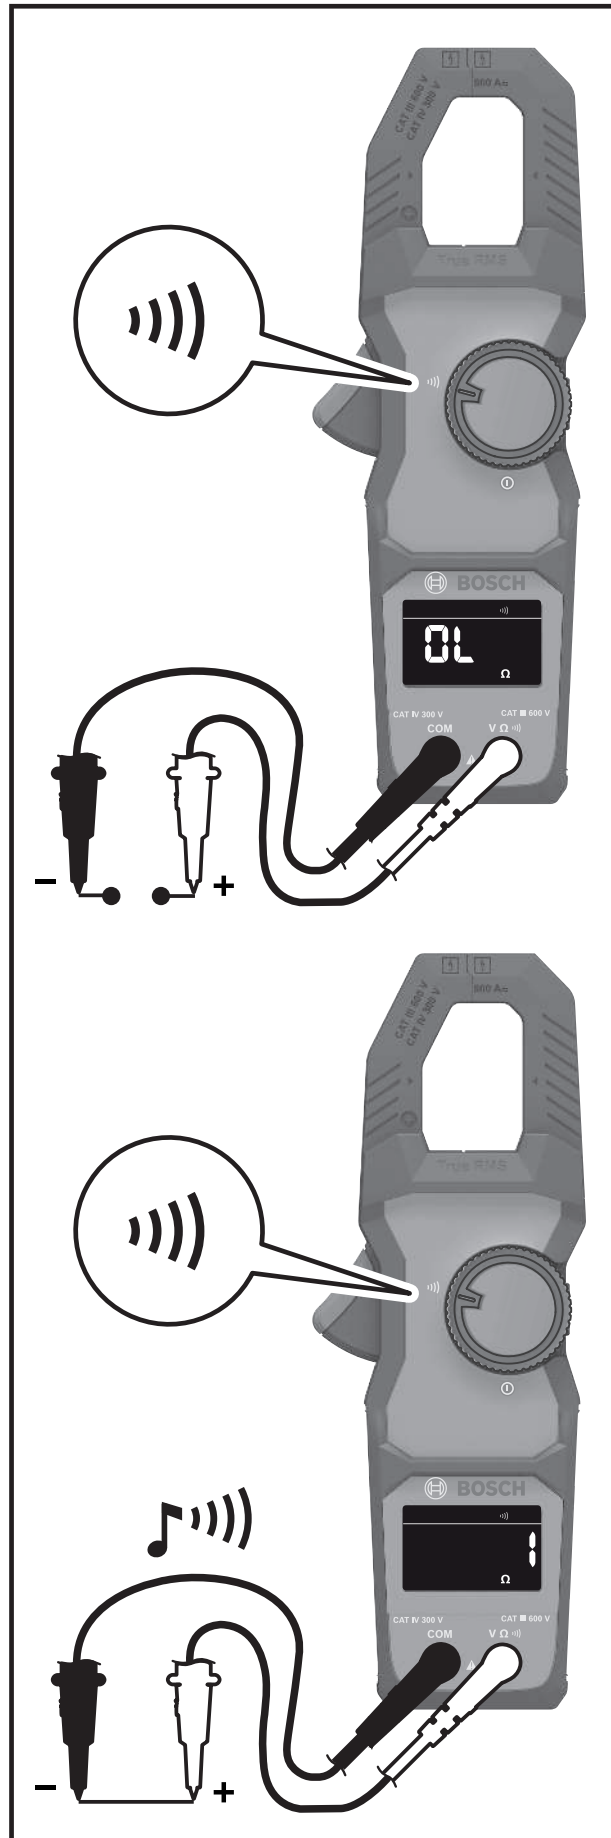


» 使用測量線進行測量 (參見「探測程序」, 頁 4)。


→ 如果導電性測試成功，則會響起一個持續音。

» 使用測量線進行測量 (參見「探測程序」, 頁 4)。

測量交流電壓

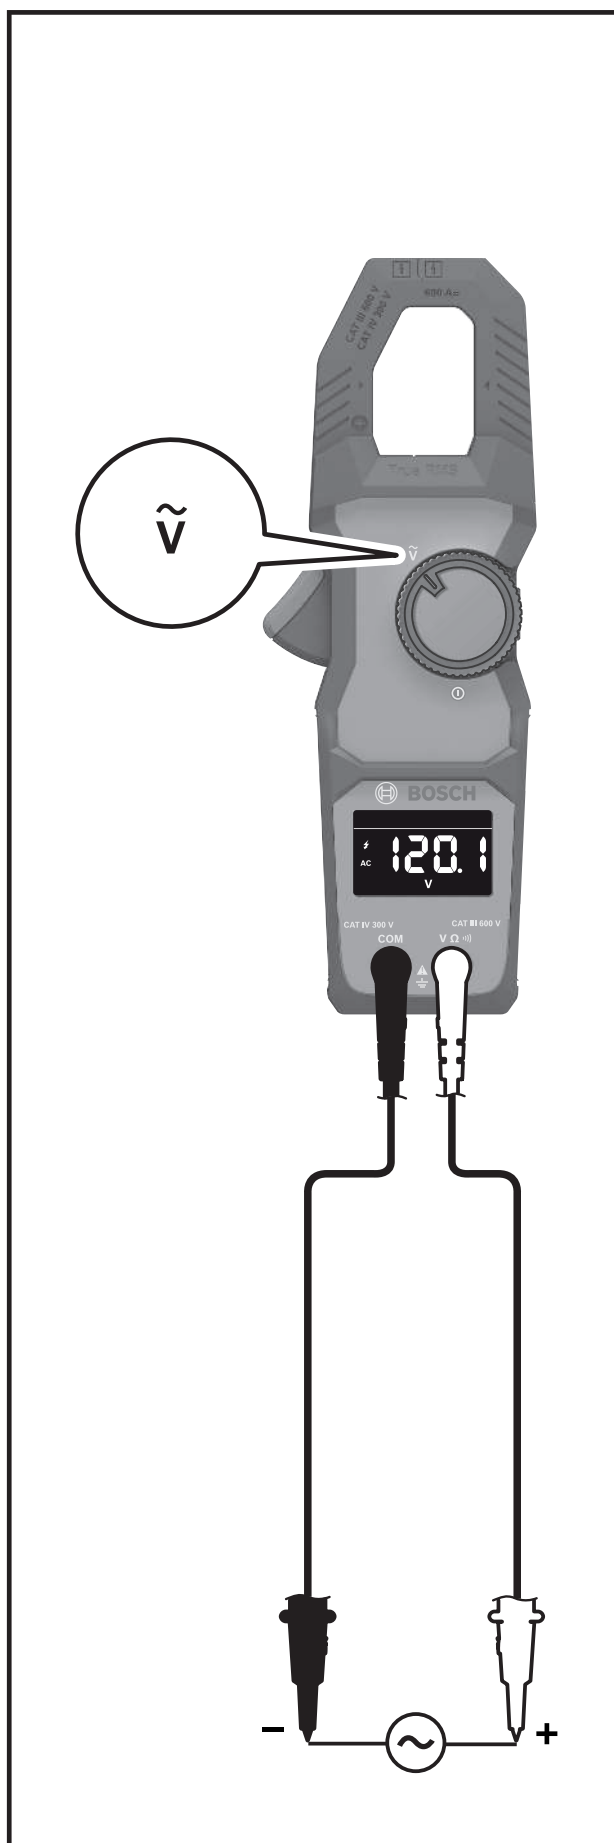

測量直流電壓

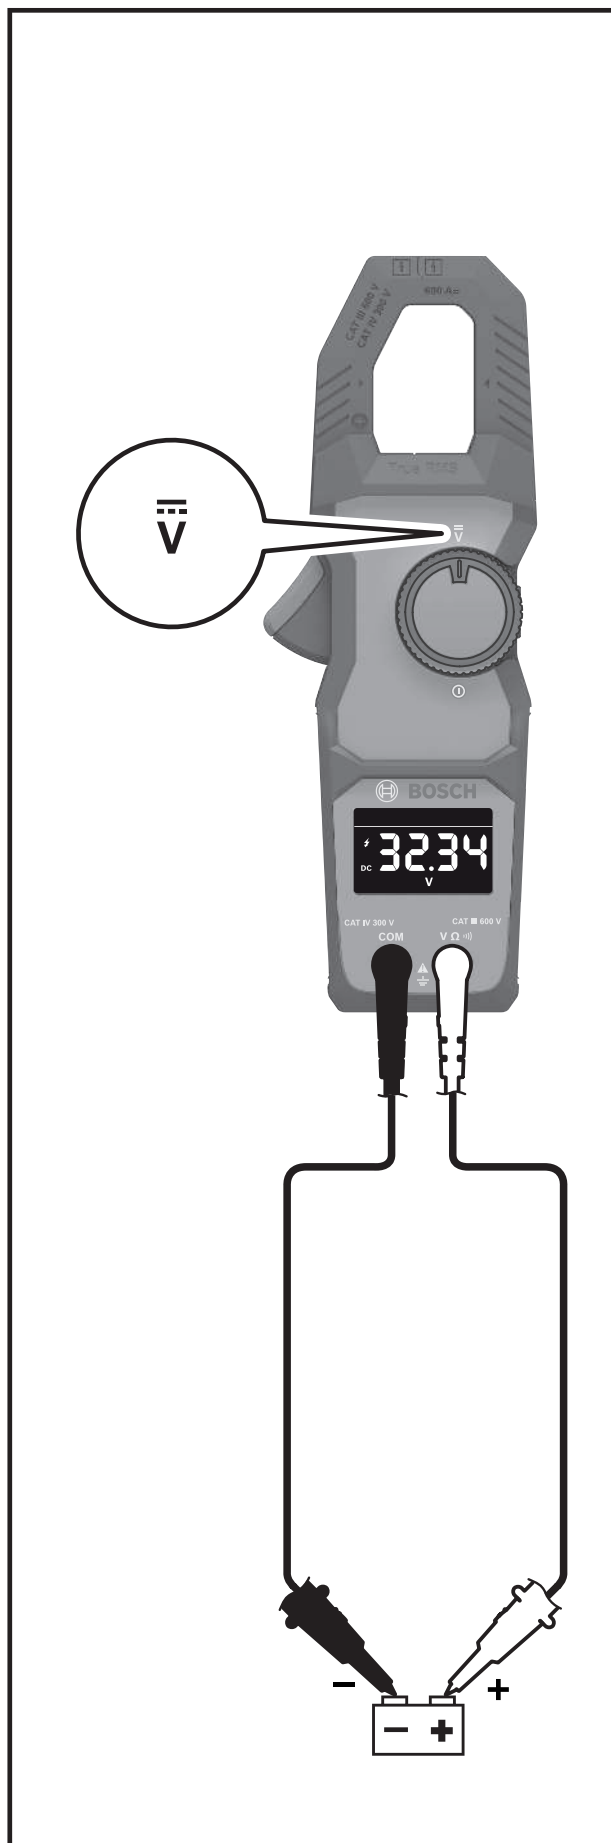

» 使用測量線進行測量 (參見「探測程序」, 頁 4).

精準度規格


測量功能	測量範圍	解析度	準確度 ± ([測量值的 %] + [計數值])
交流電壓 (AC V)	60.0 V	0.01 V	± (1.2 % + 5) (40–400 Hz)
	600.0 V	0.1 V	
交流電 (AC A)	60.0 A	0.01 A	± (1.8 % + 5) (50/60 Hz) ± (3.0 % + 5) (40–400 Hz)
	600.0 A	0.1 A	
直流電壓 (C V)	60.00 V	0.01 V	± (1.0 % + 3)
	600.0 V	0.1 V	
電阻 (Ω)	600.0 Ω	0.1 Ω	± (1.0 % + 5)
	6.000 kΩ	0.001 kΩ	
	60.00 kΩ	0.01 kΩ	
	600.0 kΩ	0.1 kΩ	
	6.000 MΩ	0.001 MΩ	
	40.00 MΩ	0.01 MΩ	
導電性	600.0 Ω	0.1 Ω	± (2.0 % + 5)
			± (1.0 % + 5) ≤ 30 Ω : 聲音訊號 ≥ 50 Ω : 無聲音訊號

在 -10°C 至 50°C 的工作溫度和 0% 至 90% 的相對濕度下，保證自校準起一年的精準度。


該資訊適用於環境溫度 18°C 至 28°C 以及相對濕度 ≤ 75%。若溫度超出先前指定的範圍，則必須考慮為每 1°C 增加 0.1 x 指定精準度的溫度誤差係數。

護蓋

» 使用測量線時，請確認已設定為相對應的測量類別 CAT，以確保安全。

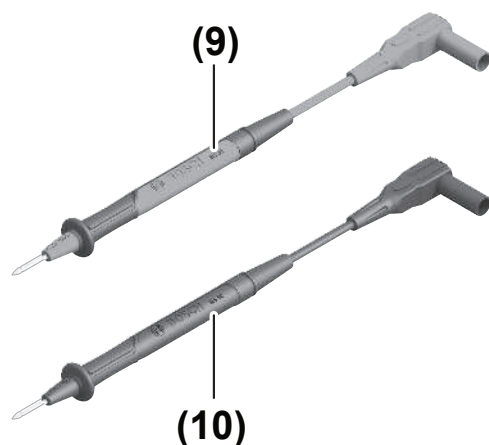

CAT II 1000 V

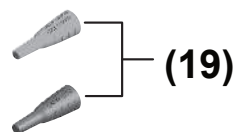

CAT III 1000 V


CAT IV 600 V

» 您可以透過套上或拆除測量線的探針上的護蓋 (19)，來變更測量線的安全等級 ((9)/(10))。

裝入／更換電池

- ⓘ 僅可在已移除測量線 ((10)/(9)) 時許可打開電池盒蓋 (12)。有觸電危險。

建議使用鹼錳電池來驅動本測量工具。

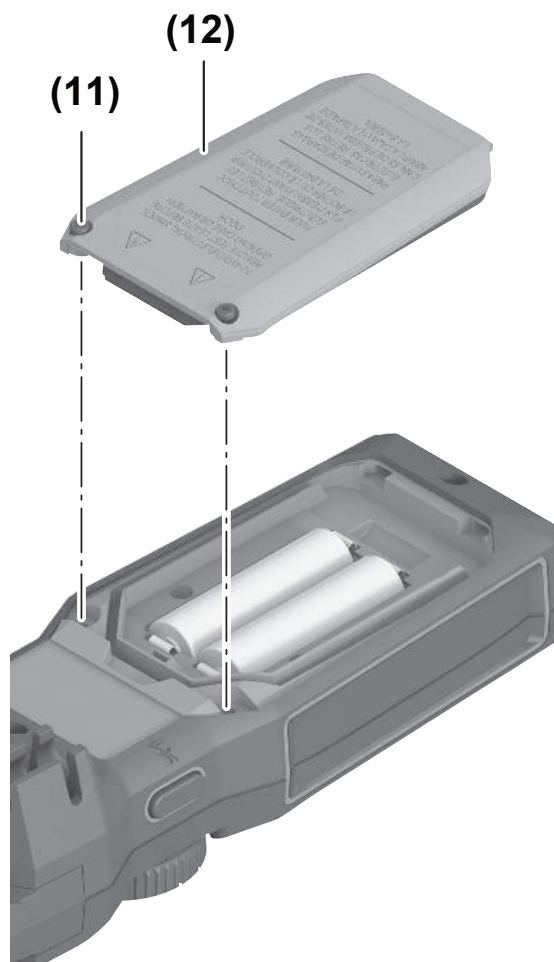

» 移除測量線 ((10)/(9))。

» 鬆開電池盒蓋 (12) 上的 2 個螺絲 (11)，然後取下盒蓋。

» 裝入電池。

» 重新裝入電池盒蓋 (12)，並將其以 2 個螺絲 (11) 鎖定。

- ⓘ 只有在電池盒蓋 (12) 正確鎖定時，才可啟動測量工具。
- ⓘ 務必同時更換所有的電池。請使用同一製造廠商，容量相同的電池。
- ⓘ 此時請您注意是否有依照電池盒內側上的電極標示正確放入。

若在顯示器中首次出現電池符號  並響起聲音訊號，則僅可再進行少量測試。當電池完全耗盡時，將響起聲音訊號，接著測量工具隨即關閉。


- ▶ 長時間不使用時，請將測量工具裡的電池取出。電池可能因長時間存放於測量工具中不使用而腐蝕。

i 切勿在未裝入電池盒蓋 (12) 的情況下儲放本測量工具，尤其是在多塵或潮濕的環境中。

鋰離子充電電池組 (配件)

i 僅可在已移除測量線 ((10)/(9)) 時許可打開電池盒蓋 (12)。有觸電危險。

裝入／更換鋰離子充電電池組 (配件)

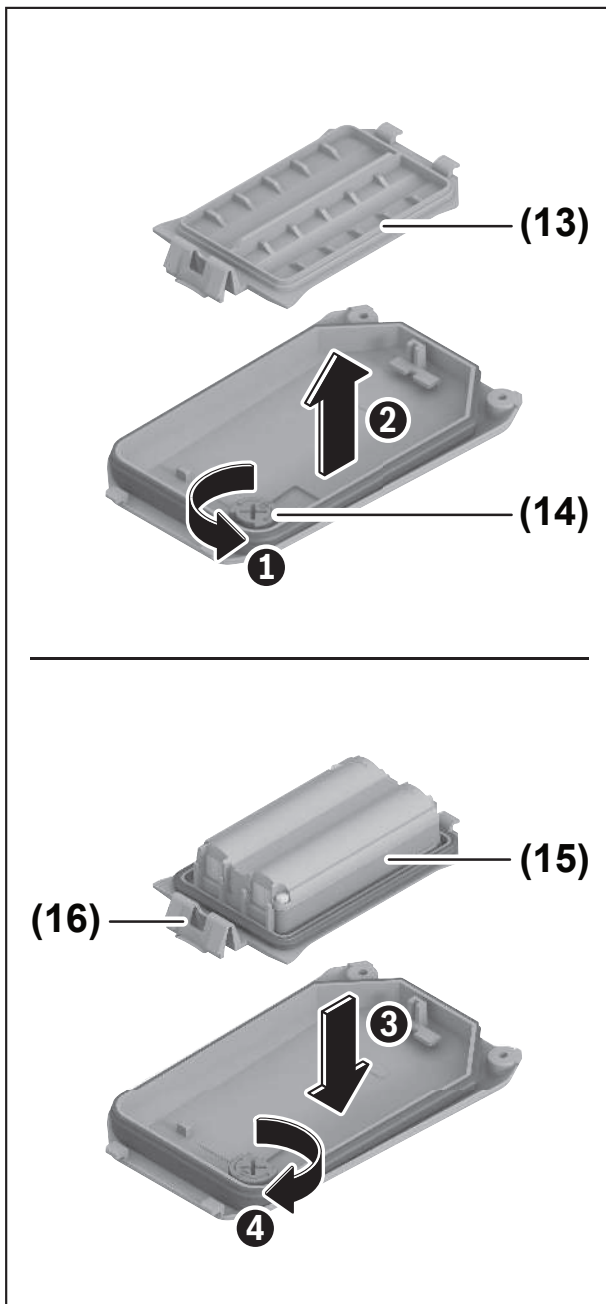

- ▶ 移除測量線 ((10)/(9))。
- ▶ 鬆開電池盒蓋 (12) 上的 2 個螺絲 (11)，然後取下盒蓋。
- ▶ 旋轉半圈打開電池盒蓋中的鎖止件 (14)，並將嵌體 (13) 取出。

- ▶ 裝入鋰離子充電電池組 (15) (配件) 並旋轉半圈再次關閉鎖止件 (14)。

▶ 將電池盒蓋連同鋰離子充電電池組 (15) 裝入，然後以 2 個螺絲 (11) 鎖定盒蓋。

▶ 若要取出鋰離子充電電池組 (15) (配件)，請鬆開電池盒蓋 (12) 上的 2 個螺絲 (11)，然後打開鎖止件 (14)。取出鋰離子充電電池組。

i 只有在電池盒蓋 (12) 正確鎖定時，才可啟動測量工具。

為鋰離子充電電池組 (配件) 充電

- ▶ 充電時，只能使用符合「技術性數據」章節中所要求輸出電壓和最小輸出電流的 USB 電源供應器。請遵守 USB 電源供應器的操作說明書。建議使用的電源供應器；詳見「技術性數據」。

▶ 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電源變壓器銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電源變壓器亦可接上 220 V 電源。

i 當鋰離子充電電池裝在測量工具內時，絕不可進行充電！

i 由於國際運輸法規，鋰離子充電電池在出貨時為部分充電狀態。首度使用之前，請先將充電電池充飽電，以確保充電電池的完整功率。

若要進行充電，須將鋰離子充電電池組 (15) 從電池盒蓋 (12) 取出。

用於連接 USB 連接線的 USB 插孔和充電指示燈位於鋰離子充電電池組 (15) (配件) 上的 USB 插孔護蓋下方。

▶ 打開 Micro-USB 插孔護蓋。

▶ 連接 USB 連接線。

→ 在充電期間，充電指示燈亮起黃色。

→ 當鋰離子充電電池組 (15) (配件) 完全充電時，充電指示燈亮起綠色。

→ 充電指示燈亮起紅色時，代表充電電壓或充電電流不合適。

磁性掛鉤（配件）



» 使用磁性掛鉤(17) 可將測量工具固定在金屬表面上。

i 掛鉤的磁石 (17) 不可在測量期間靠近測量鉗 (5)。

故障排除

電量警示燈

顯示電量警示符號  並響起聲音訊號

原因：電池電壓下降（仍可測量）

排除方式：更換電池或鋰離子充電電池組（配件），或是在測量工具外部為鋰離子充電電池組（配件）充電

響起聲音訊號，測量工具自動關機

原因：電池或鋰離子充電電池組（配件）電量耗盡

排除方式：更換電池或鋰離子充電電池組（配件），或是在測量工具外部為鋰離子充電電池組（配件）充電

無法啟動測量工具

原因：電池或鋰離子充電電池組（配件）電量耗盡

排除方式：更換電池或鋰離子充電電池組（配件），或是在測量工具外部為鋰離子充電電池組（配件）充電

維修和服務

保養與清潔

測量儀器必須隨時保持清潔。

不可以把儀器放入水或其它的液體中。

使用柔軟濕布擦除儀器上的污垢。切勿使用清潔劑或溶液。

如需送修，請將測量工具放入保護套袋 (18) 內後，再轉交給相關單位。

顧客服務處和顧客諮詢中心

台灣進口商

電話: (02) 7734 2588

製造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國


我們的服務地址和保固條件連結可在最後一頁找到。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。


廢棄物處理

測量工具、充電電池／拋棄式電池、配件以及包裝材料須遵照環保相關法規進行資源回收。

 不得將本測量工具與充電電池／拋棄式電池丟入家庭垃圾中！

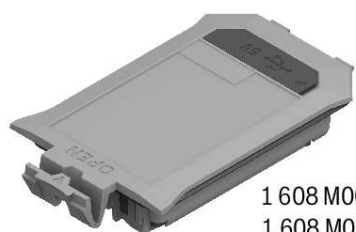

1 608 M00 C43
1 608 M00 C5D

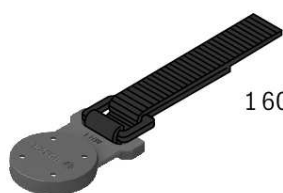

1 600 A03 8CY



1 600 A03 8D2