

PRO

Bosch Go GSD4V-5



إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائي

⚠ تحذير اطلع على كافة تحذيرات الأمان

والتعليمات والصور والمواصفات المرفقة

بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاءته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضاءة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

لا تشغل بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدد الكهربائي. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

أبعد العدد الكهربائي عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدد الكهربائي.

أمان الأشخاص

كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدد الكهربائي بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدد الكهربائي قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائماً نظارات واقية. يحد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب ظروف استعمال العدد الكهربائي، من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدد الكهربائي مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدد الكهربائي أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لافتح على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

انزع أداة الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلى. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلى والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

لا تستخدم العدد الكهربائي بلا مبالاة وتتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدد الكهربائي وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائي

لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدد الكهربائي المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدد الكهربائي الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدم العدد الكهربائي إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدد الكهربائي التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

اسحب القابس من المقبس و/أو اخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تخزين الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدد الكهربائي بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائي التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدد الكهربائي لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائي خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن الحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائي التي تتم صيانتها بشكل رديء.

احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تتم صيانتها بعناية تتكلم بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

تعليمات الأمان لمفكات اللوالب

- ◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطح المسك المعزولة عند القيام بأعمال قد يترتب عليها ملامسة أداة الربط لأسلاك كهربائية غير ظاهرة. قد يتسبب تلامس أداة الربط مع سلك «مكهرب» في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- ◀ استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الامداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراق خط الماء يتسبب في وقوع أضرار مادية.
- ◀ أمسك بالعدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عالية لوهلة قصيرة عند إحكام شد وحلّ اللوالب.
- ◀ اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع الأوسط عند إجراء أية أعمال على العدة الكهربائية (مثل الصيانة، تغيير الأدوات وما شابه) وعند نقله وتخزينه. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تجهيزة شد أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
- ◀ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكبد عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- ◀ قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.
- ◀ لا تقم بتعديل المرمك أو فتحه. يتشكل خطر حدوث قفلة كهربائية.
- ◀ يمكن أن يتعرض المرمك لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحترق المرمك أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

قم بحماية العدة الكهربائية من السخونة، وأيضاً من التعرض المستمر لأشعة الشمس مثلاً، ومن النار، والماء، والرطوبة. قد ينشأ خطر انفجار.




- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه.
- استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
- ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتبع التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمرمك

- ◀ اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. قد يتسبب جهاز الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم في خطر الحريق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
- ◀ حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللوالب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ قد يتسرب السائل من المرمك في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ لا تستخدم عدة أو مرمك تعرضاً لأضرار أو للتعديل. البطاريات المتعرضة لأضرار أو لتعديلات قد ينتج عنها أشياء لا يمكن التنبؤ بها، قد تسبب نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابات.
- ◀ لا تعرض المرمك أو العدة للهب أو لدرجة حرارة زائدة. التعرض للهب أو لدرجة حرارة أعلى من 130 °م قد يتسبب في انفجار.
- ◀ اتبع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن المرمك أو العدة خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يعرض المرمك لأضرار ويزيد من مخاطر الحريق.

الخدمة

- ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ لا تقم بإجراء أعمال خدمة على المراكم التالية. أعمال الخدمة على المراكم يجب أن تقوم بها الجهة الصانعة فقط أو مقدم الخدمة المعتمد.

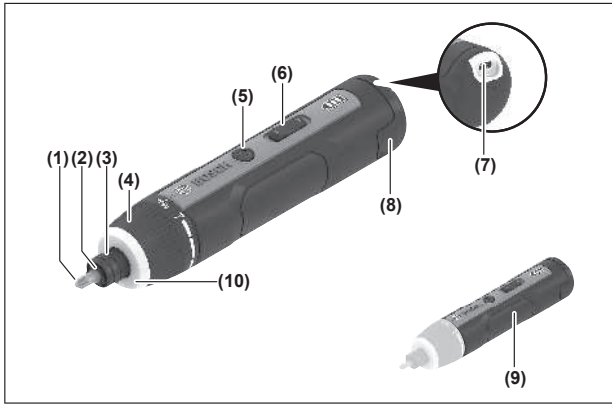


- (1) لقمة ربط لوالب^(A)
 - (2) حاضن العدة
 - (3) جلبة إقفال
 - (4) طارة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقاً
 - (5) مفتاح التشغيل والإطفاء
 - (6) مفتاح تحويل اتجاه الدوران
 - (7) مقبس USB
 - (8) غطاء درج المرمك
 - (9) مقبض (موضع مسك معزول)
 - (10) مصباح العمل
 - (11) المرمك
 - (12) حامل لقمة عام^(A)
- A إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد (الاعتيادي).

البيانات الفنية

Bosch Go GSD4V-5		
3 601 JS 0..	رقم الصنف	
3,6	الجهود الاسمي	فلط=
330	السرعة بدون حمل ^(A)	لقة/دقيقة
5/2,5	عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لوالب	نيوتن متر
5393	قاسية/لينة حسب ISO	
5	القطر الأقصى للوالب	مم
رأس سداسي مجوف ¼ بوصة	حاضن العدة	
0,34	الوزن	كجم
50+ ... 20-	درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيل ^(B) وعند التخزين	°م
USB	منفذ الشحن	
3 >	مدة شحن المرمك ^(C)	ساعة
متطلبات وحدة تحويل القدرة بالقابس		
5,0	جهد الشحن	فلط=
1,0	تيار الشحن الموصى به	أمبير

إرشادات الأمان للمهايي الكهربائي القابسي

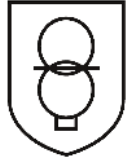

يُرجى استخدام وحدات تحويل القدرة بالقابس معزولة فقط لشحن منتجكم، على أن تحمل الرمز الموضح بجانب النص، وأن تكون معتمدة وفق المعيار EN 61558/IEC 61558، وأن تلبّي متطلبات الجهد المنخفض الأمان (SELV). وإلا فقد ينشأ خطر نشوب حريق أو التعرّض لصدمة كهربائية.

- ◀ أبعد وحدة تحويل القدرة بالقابس عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل وحدة تحويل القدرة بالقابس.
- ◀ حافظ على نظافة وحدة تحويل القدرة بالقابس. حيث يكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية من جراء تعرضها للاتساخ.
- ◀ افحص وحدة تحويل القدرة بالقابس قبل كل استخدام. لا تستخدم وحدة تحويل القدرة بالقابس إذا اكتشفت وجود أضرار بها. تزيد وحدات تحويل القدرة بالقابس التالفة من خطر التعرّض لصدمة كهربائية.
- ◀ يجب أن يتناسب قابس التوصيل الخاص بوحدة تحويل القدرة بالقابس مع المقبس. يجب عدم تعديل القابس بأي شكل من الأشكال. تقلل الوقاس غير المعدلة والمقابس الملائمة التي لم تتغير من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ◀ احفظ كابل وحدة تحويل القدرة بالقابس بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة. يزيد الكابل التالف من خطر التعرّض لصدمة كهربائية.
- ◀ تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرّضة كالأنابيب والمبردات والمواقد أو الثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرّض أو موصل بالأرضي.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

الاستعمال المطابق للتعليمات

المفك الآلي

لقد خصصت العدة الكهربائية لربط وفك اللوالب.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور العدة الكهربائية في الرسوم التخطيطية.

البيان	السعة
	33-66 %
	10-33 %
	0-10 %


ملاحظات للتعامل مع المركم بطريقة مثالية

لا تقم بتخزين العدة الكهربائية إلا في نطاق درجة حرارة يقع بين -20 °م وحتى 50 °م. لا تترك العدة الكهربائية مثلاً في السيارة في فصل الصيف. إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب استبداله استبدال المركم. تراعى الإرشادات بصدد التخلص من العدد.

تغيير لقمة المفك

اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع الأوسط عند إجراء أية أعمال على العدة الكهربائية (مثل الصيانة، تغيير الأدوات وما شابه) وعند نقله وتخزينه. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

استعمل مهائى لقم ربط للقمة ربط لولاب ذات الرأس الأصغر من 1/4 بوصة.

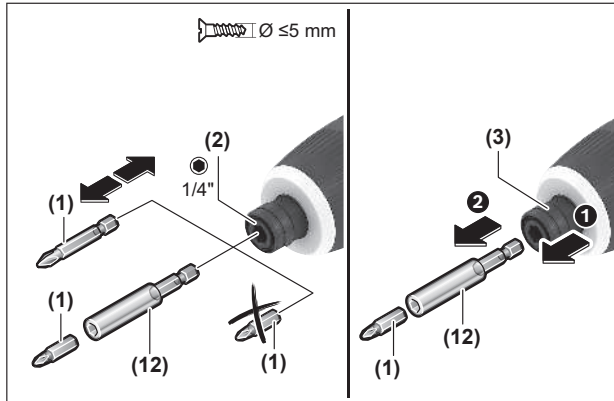

قم بتركيب لقمة مفك البراغي (1) في حاضن العدة مباشرة (2).

الخلع

اسحب لبيسة الإقفال (3) إلى الأمام واخلع عدة الشغل.

ضبط اتجاه الدوران

لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (6) إلا والعدة الكهربائية متوقفة. وإلا فقد تحدث أضرار.

Bosch Go GSD4V-5	الموصى بها عند الشحن
45 ... 5	درجة الحرارة المحيطة

A مُقاس عند درجة حرارة 20 - 25 °م

B قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °م

C تم القياس باستخدام تيار الشحن الموصى به والمركم المرفق

المركم

اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع الأوسط عند إجراء أية أعمال على العدة الكهربائية (مثل الصيانة، تغيير الأدوات وما شابه) وعند نقله وتخزينه. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

متطلبات وحدة تحويل القدرة بالقابس

جهد الشحن	ف	5,0
تيار الشحن الموصى به	لط	1,0
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن	أم بير °م	45 ... 5

شحن المركم

انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع المهائى الكهربائى القابسي.

يرجى مراعاة دليل تشغيل المهائى الكهربائى القابسي.

لشحن المركم قم بتوصيل مقبس الشحن USB عن طريق كابل الشحن بالمهائى الكهربائى القابسي. أدخل المهائى الكهربائى القابسي في المقبس.

يتم توريد مراكز أيونات الليثيوم وهي مشحونة جزئياً وفقاً للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

أثناء الشحن يتعرض المقبض اليدوي بالعدة الكهربائية للسخونة. وهذا الأمر طبيعي.

يرجى فصل جهاز الشحن عن الشبكة الكهربائية عند عدم الاستعمال لفترة طويلة.

لا يمكن استخدام العدة الكهربائية أثناء عملية الشحن، أي أنها غير مصابة بتلف إن لم تكن تعمل أثناء عملية الشحن.

مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الداود الثلاثة الخضراء بمبين حالة شحن المركم إلى حالة شحن المركم. يضيء مبين حالة الشحن لمدة 5 ثوان فقط بعد التشغيل.

البيان	السعة
	66-100 %

ضبط عزم الدوران مسبقا

تسمح لك حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقا (4) بضبط عزم الدوران المطلوب على 7 درجات بشكل مسبق. بمجرد الوصول إلى عزم الدوران المضبوط يتم إيقاف الحركة الدورانية.

الدرجة 1:

عزم دوران أصغر لربط اللوالب الصغيرة القطر أو لربطها بخامات الشغل الطرية.

الدرجة 7:

عزم دوران أكبر لربط اللوالب كبيرة القطر أو لربطها بخامات الشغل الصلبة.

وسيلة حماية من التحميل الزائد المرتبطة بدرجة الحرارة


في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدة الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد أو تجاوز درجة حرارة البطارية المسموح بها تقوم الوحدة الإلكترونية بفصل العدة الكهربائية إلى أن تصل مرة أخرى إلى نطاق درجة حرارة التشغيل المثالي.

الصيانة والتنظيف


- ◀ اضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع الأوسط عند إجراء أية أعمال على العدة الكهربائية (مثل الصيانة، تغيير الأدوات وما شابه) وعند نقله وتخزينه. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ حافظ على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وأمن.

استبدال المرمك

قم باستبدال المرمك إذا انخفض وقت التشغيل بشكل كبير بعد الشحن.

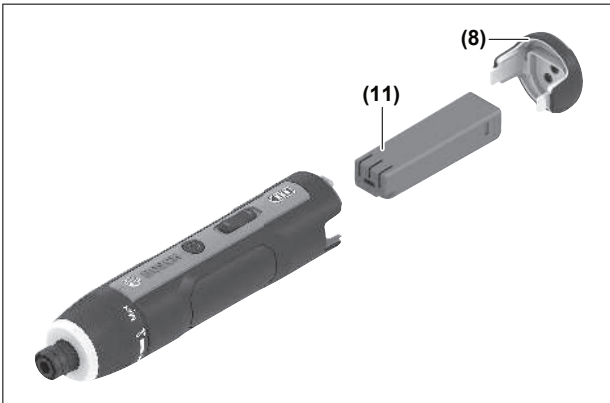

- اضغط على جانبي الغطاء (8) واخذه. اسحب المرمك (11) من درج المرمك.
- قم بتركيب مرمك جديد (11) في درج المرمك. اقتصر على استخدام بطاريات أيونات الليثيوم Bosch.

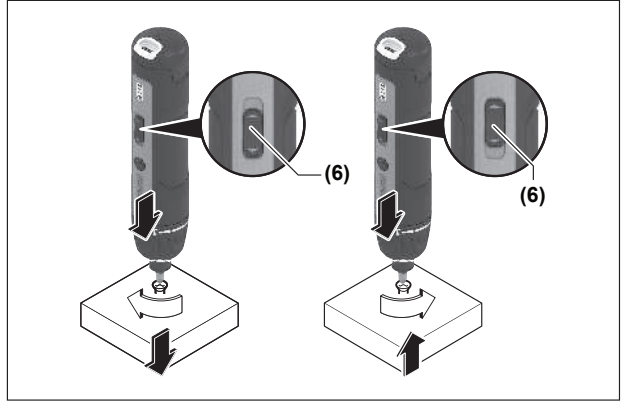

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (6) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (5) مضغوطا.

دوران اليمين: لربط اللوالب حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (6) إلى الأمام.

دوران اليسار: لمل أو فك اللوالب حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (6) إلى الخلف.

التشغيل والإطفاء

هناك إمكانيتان لتشغيل العدة الكهربائية.


التشغيل بالضغط على محور الدوران

- « لتشغيل الجهاز، اضغط على محور الدوران واستمر في الحفاظ على الضغط.
- ← بقی ضوء العمل مضاء لمدة 10 ثوانٍ.
- « لإيقاف تشغيل الجهاز، أزل الضغط عن محور الدوران.

التشغيل عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء

- « لتشغيل الجهاز اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (5) واحتفظ بزر التشغيل والإطفاء (5) مضغوطة.
- ← بقی ضوء العمل مضاء لمدة 10 ثوانٍ.
- « لإيقاف الجهاز اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (5).

الاستخدام كمفك يدوي

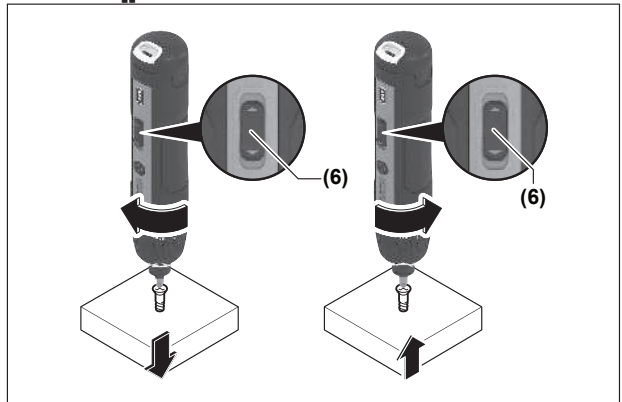

يمكنك استخدام العدة الكهربائية كمفك يدوي. هذه الطريقة، يمكنك تثبيت البراغي حتى إذا كان المرمك فارغاً.

« حرك مفتاح تغيير اتجاه الدوران (6) إلى الوضع الوسيط لاستخدام العدة الكهربائية كمفك يدوي.

يمكنك الموصول على مراكم جديدها بوصفها قطع
 غيار **Bosch** من موقع الإنترنت
www.boschtoolservice.com
 ضع الغطاء (8) في مكانه. تأكد من تثبيت الغطاء من
 الجانبين.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

المغرب

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة
 صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات
 قطع غيار.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع
 والتغليف بطريقة صديقة للبيئة عن طريق النفايات
 القابلة لإعادة التصنيع.

لا تلق العدة الكهربائية والمراكم/
 البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



المراكم/البطاريات:

يجب التخلص من المركم المدمج بشكل منفصل عن
 العدة الكهربائية. اترك العدة الكهربائية قيد التشغيل
 حتى يفرغ المركم تمامًا. أخرج المركم من العدة
 الكهربائية، كم هو مشروح في الفصل استبدال
 المركم. تخلص من المركم المستخرج وفق القوانين
 واللوائح المعمول بها.